



1 添付品、接続品を確認する

VALUESTAR R(パソコン本体)

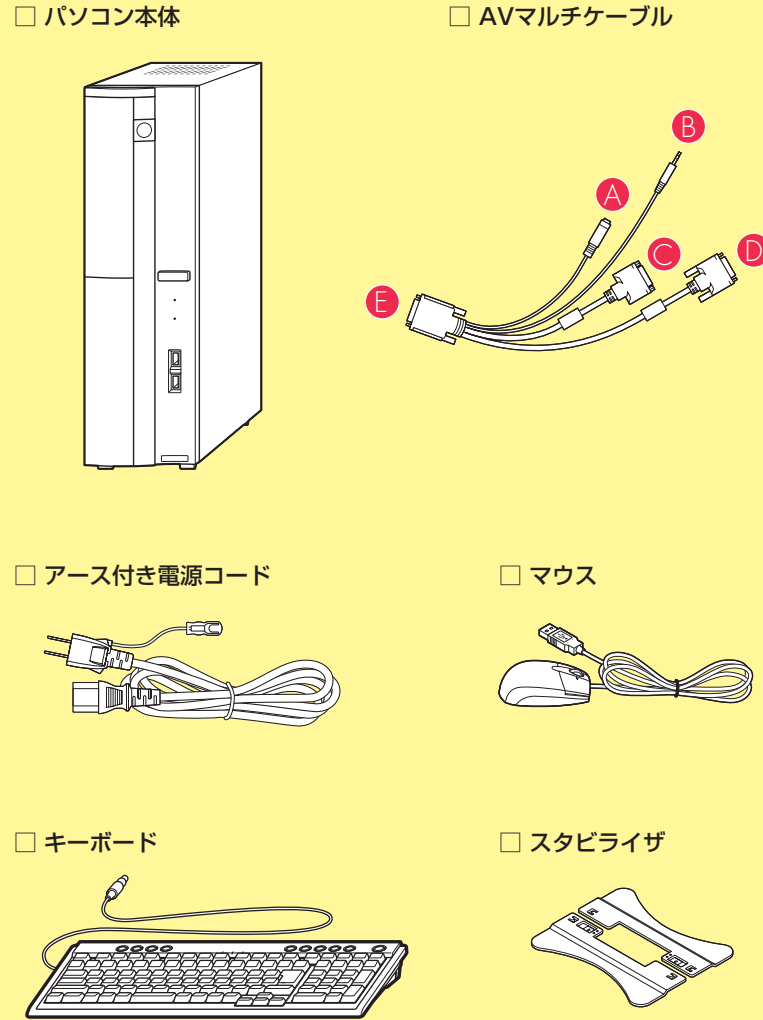

ディスプレイ

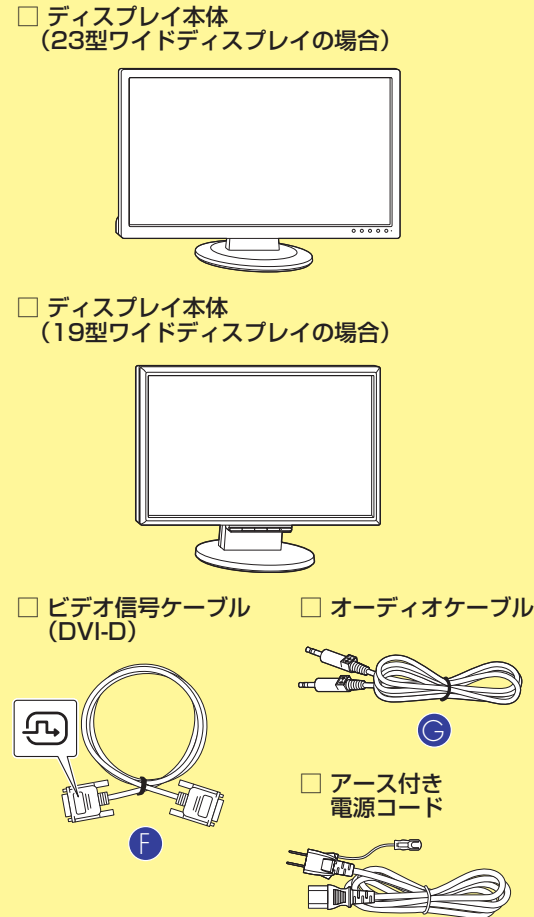

その他(市販のものを準備してください)

ルータ

PCリモーターからVALUESTAR Rを操作するためには、ルータ(ポケットタイプでは無線LANアクセスポイント)が必要です。外出先でPCリモーターを使うには、UPnPに対応したルータが必要です。

LANケーブル(2本)

市販のLANケーブル(ストレートケーブル)を2本用意してください。ノートタイプで有線LANを使用する場合は3本必要になります。

2 VALUESTAR Rを設置する

VALUESTAR Rを次の条件を満たす場所に設置してください。

- ・ 気温、湿度の適した場所
- ・ 付属の電源コードが届くところにコンセントがあること
- ・ 床の上、または水平で丈夫な机の上

PCリモーターを使う準備をしよう

①ケーブル接続編 (スリムタワータイプ)



2009.4

2009年4月初版

このガイドは、再生紙を使用しています。
853-811012-001-A

問い合わせ先

Lui相談窓口 ☎0120-994-121 受付時間:9:00～17:00(年中無休)
121コンタクトセンター ☎0120-977-121 受付時間:9:00～19:00(年中無休)
※ 携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。
03-6670-6000(東京)(通話料金はお客様負担になります)



* 8 1 1 0 1 2 0 0 1 A *

Printed in Japan

※ システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

3 ネットワーク環境を準備する

PCリモーターを利用するには、次のネットワーク環境が必要です。

このガイドでは、無線LANを使った接続・設定を説明しています。次の情報については、PCリモーターに添付の『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

- ・ 動作環境、対応するルータの条件などの詳細
- ・ ノートタイプで、有線LANによる接続をする場合の接続・設定

●ブロードバンド回線

外出先でPCリモーターを使うには、ご自宅にブロードバンド回線が必要です。回線はFTTH(光回線)を推奨します。また、プロバイダ(インターネットサービスプロバイダ)との契約が必要です。接続に必要なID、パスワードなどが記載された書類を準備してください。

●UPnPに対応したルータ

外出先でPCリモーターを使うには、UPnPに対応したルータが必要です。ご使用のルータのマニュアルなどをご覧ください。UPnPに対応しているか確認してください。このガイドでは、NEC製の「Aterm WR1200H」と、BUFFALO社製の「WHR-HP-G」をご使用の場合を例に説明しています。

●無線LAN(ワイヤレスLAN)環境

無線を利用して接続する場合、ご自宅にIEEE802.11b/gに準拠した無線LAN環境が必要です。

このガイドでは、NEC製の「Aterm WR1200H」と、BUFFALO社製の「WHR-HP-G」をご使用の場合を例に説明しています。

●グローバルIPアドレス


外出先でPCリモーターを使うには、ご自宅のルータにグローバルIPアドレスが割り当てられている必要があります。

●メールアカウント

外出先でPCリモーターを使うには、電子メールの契約が必要です。メールアドレス、ID、POPサーバーアドレス、SMTPサーバーアドレスが記載された書類を準備してください。また、メールの送受信に必要なパスワードを用意してください。なお、Webメール、フリーメール、広告が挿入されるメールなどは使用できません。

4 ケーブルを接続する

VALUESTAR RでPCリモーターをご利用になる際は、下図の通りに配線をおこなう必要があります
すでにVALUESTAR Rをご使用になっている場合も、再度確認をしてください

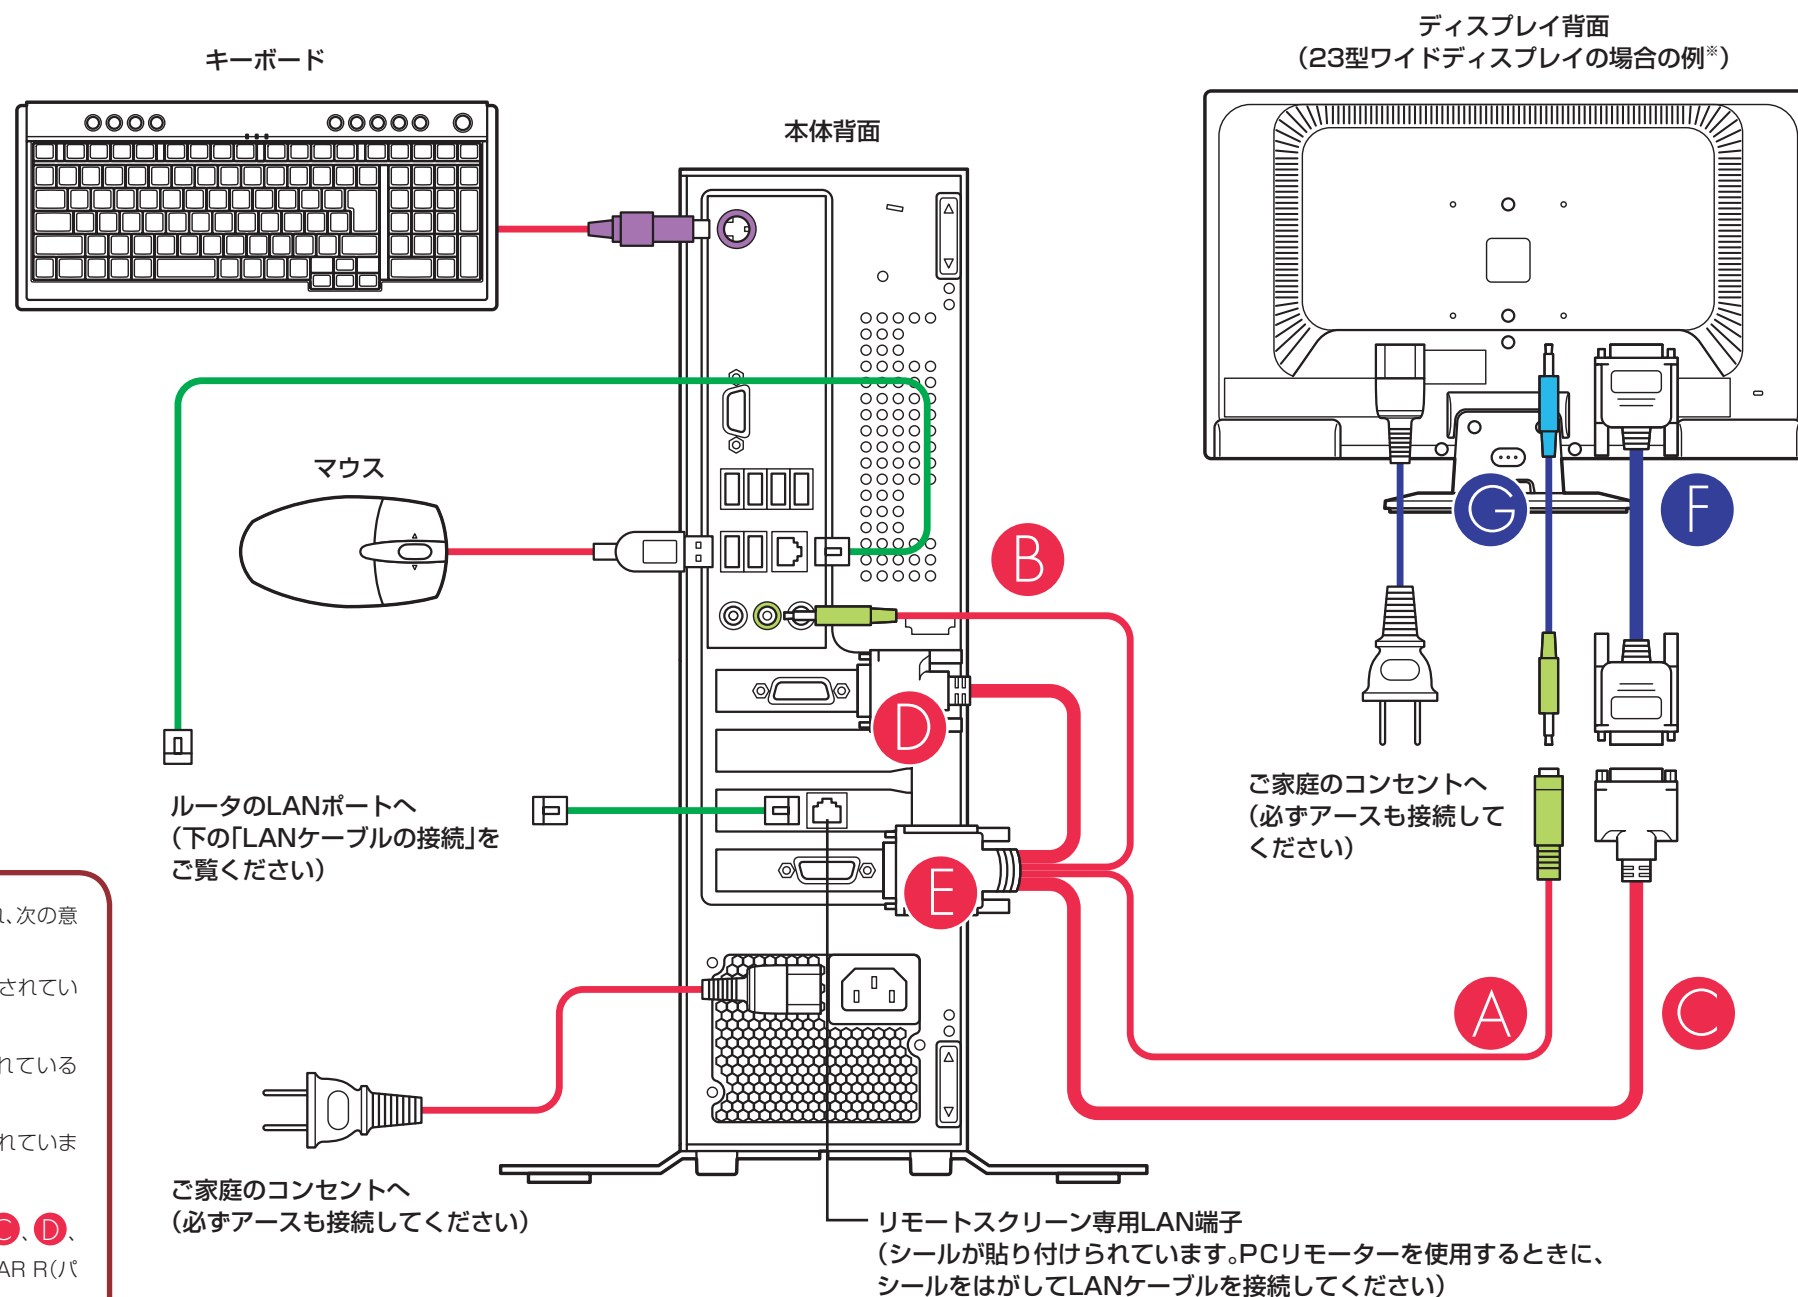


イラスト中のケーブルの色はそれぞれ、次の意味を表しています


- 赤 VALUESTAR Rに添付されているケーブル(機器)
- 青 ディスプレイに添付されているケーブル
- 緑 市販のケーブル(添付されていません)

イラスト中のケーブルのA、B、C、D、E、F、Gは、1の「VALUESTAR R(パソコン本体)」、「ディスプレイ」で説明した各ケーブル(コネクタ)と対応しています。

ルータの接続について

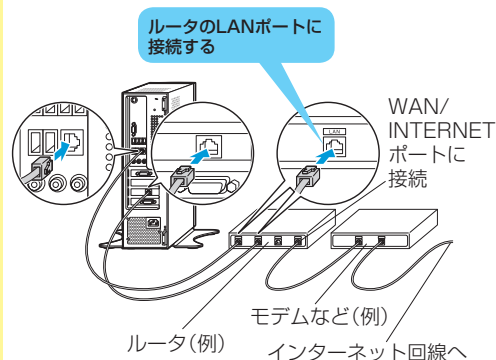

ルータの端子について

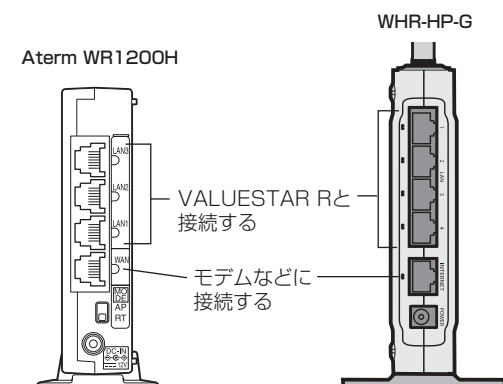

LANケーブルの接続

VALUESTAR Rとルータは2本のLANケーブルで接続します(左図参照)。ルータには一般的に「LAN」と「WAN」の2種類のポートがあります。VALUESTAR Rに接続するLANケーブルは、両方とも「LAN」のポートに接続してください。Aterm WR1200Hをお使いの場合は、LAN1～LAN3、WHR-HP-Gをお使いの場合は、LANの1～4のどれかに接続してください。LANケーブルを接続する場合は、パソコンの電源を切って、電源コードを抜いてからおこなってください。また、電源ケーブルを接続する前に、ルータが起動しているのを確認してください。

- ※:ルータとの接続は、必ず6のパスワードの設定が終わってからおこなってください。
- ※:市販のLANケーブル(ストレートケーブル)で接続してください。VALUESTAR RおよびPCリモーターに、LANケーブルは添付されていません。
- ※:ルータのWAN、もしくはINTERNETポートは、モデムなどとの接続に使います。ルータの接続について詳しくは、各ルータのマニュアルをご覧ください。

5 Windowsのセットアップをする

Windows Vistaのセットアップには、30分～60分程度かかります。詳しい手順は、VALUESTAR Rに添付の「準備と設定」をご覧ください。

- 1 ディスプレイ、パソコン本体の電源を入れる
- 2 次の画面が表示されたら、画面の指示にしたがって操作する
※手順の途中で、パスワードを設定することができますが、ここでは設定せず、次の6で設定することをおすすめします。




「ウェルカムセンター」が表示されたら、Windows Vistaのセットアップは完了です。

6 ユーザーアカウントのパスワードを設定する

PCリモーターを利用するために、Windowsのパスワードを必ず設定してください。

- 1 「スタート」メニューの「コントロールパネル」をクリックする
- 2 「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」 - 「Windowsパスワードの変更」 - 「アカウントのパスワードの作成」の順にクリックする
- 3 パスワードを設定する

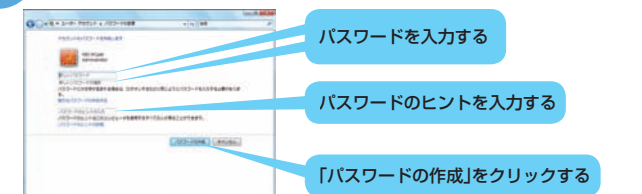

ここで設定したパスワードは、PCリモーターの初期設定(「②設定編」)で必要になるので、メモを取ってください。次回から、パソコンを起動したときやログオンするときに、パスワードの入力画面が表示されます。

| |
|-------|
| パスワード |
|-------|

7 「②設定編」(PCリモーターに添付)へ進む


これで、PCリモーターを使うためのケーブル接続と、Windowsの準備は完了です。続いて、PCリモーターの準備と初期設定をします。PCリモーターに添付の「PCリモーターを使う準備しよう②設定編」に進んでください。




1 添付品、接続品を確認する

VALUESTAR R(パソコン本体)


□ パソコン本体

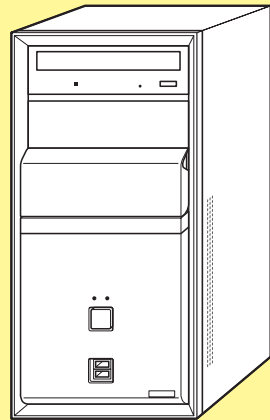


□ AVマルチケーブル

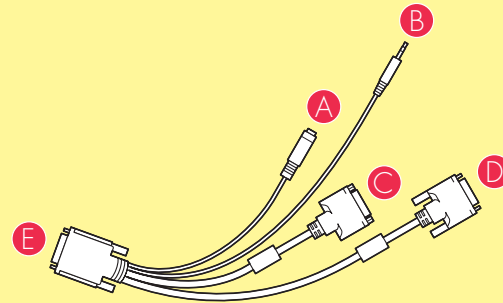


□ アース付き電源コード



□ マウス



□ キーボード

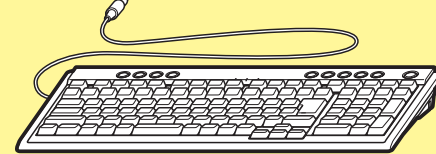

その他(市販のものを準備してください)

ディスプレイ

PCリモーターからVALUESTAR Rを操作するためには、HDCPに対応したDVI-D入力端子を持つ液晶ディスプレイが必要です。このガイドでは、NEC製のF19W1A(B)をご使用の場合を例に説明しています。

ビデオ信号ケーブル(DVI-D) *

ディスプレイとパソコン本体を接続するために、ビデオ信号ケーブル(DVI-D)が必要です。ご使用のディスプレイに添付されていない場合は、市販のケーブルを用意してください。

※VALUESTAR GタイプR(マイクロタワー)をご購入の場合は、パソコン本体に添付されています

ルーター

PCリモーターからVALUESTAR Rを操作するためには、ルーター(ポケットタイプの場合は、無線LANアクセスポイント)が必要です。外出先でPCリモーターを使うには、UPnPに対応したルーターが必要です。

LANケーブル(2本)

市販のLANケーブル(ストレートケーブル)を2本用意してください。ノートタイプで有線LANを使用する場合は3本必要になります。

2 VALUESTAR Rを設置する

VALUESTAR Rを次の条件を満たす場所に設置してください。

- ・ 気温、湿度の適した場所
- ・ 付属の電源コードが届くところにコンセントがあること
- ・ 床の上、または水平で丈夫な机の上

PCリモーターを使う準備をしよう

①ケーブル接続編 (マイクロタワータイプ)





2009.4

2009年4月初版

このガイドは、再生紙を使用しています。
853-811012-001-A

問い合わせ先

Lui相談窓口  0120-994-121 受付時間: 9:00～17:00(年中無休)
121コンタクトセンター  0120-977-121 受付時間: 9:00～19:00(年中無休)
※ 携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。
03-6670-6000(東京)(通話料金はお客様負担になります)

※ システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

3 ネットワーク環境を準備する

PCリモーターを利用するには、次のネットワーク環境が必要です。

このガイドでは、無線LANを使った接続・設定を説明しています。次の情報については、PCリモーターに添付の『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

- ・ 動作環境、対応するルーターの条件などの詳細
- ・ ノートタイプで、有線LANによる接続をする場合の接続・設定

●ブロードバンド回線

外出先でPCリモーターを使うには、ご自宅にブロードバンド回線が必要です。回線はFTTH(光回線)を推奨します。また、プロバイダ(インターネットサービスプロバイダ)との契約が必要です。接続に必要なID、パスワードなどが記載された書類を準備してください。

●UPnPに対応したルーター

外出先でPCリモーターを使うには、UPnPに対応したルーターが必要です。ご使用のルーターのマニュアルなどをご覧ください。UPnPに対応しているか確認してください。このガイドでは、NEC製の「Aterm WR1200H」と、BUFFALO社製の「WHR-HP-G」をご使用の場合を例に説明しています。

●無線LAN(ワイヤレスLAN)環境

無線を利用して接続する場合、ご自宅にIEEE802.11b/gに準拠した無線LAN環境が必要です。

このガイドでは、NEC製の「Aterm WR1200H」と、BUFFALO社製の「WHR-HP-G」をご使用の場合を例に説明しています。

●グローバルIPアドレス


外出先でPCリモーターを使うには、ご自宅のルーターにグローバルIPアドレスが割り当てられている必要があります。

●メールアカウント

外出先でPCリモーターを使うには、電子メールの契約が必要です。メールアドレス、ID、POPサーバーアドレス、SMTPサーバーアドレスが記載された書類を準備してください。また、メールの送受信に必要なパスワードを用意してください。なお、Webメール、フリーメール、広告が挿入されるメールなどは使用できません。

4 ケーブルを接続する

VALUESTAR RでPCリモーターをご利用になる際は、下図の通りに配線をおこなう必要があります
すでにVALUESTAR Rをご使用になっている場合も、再度確認をしてください

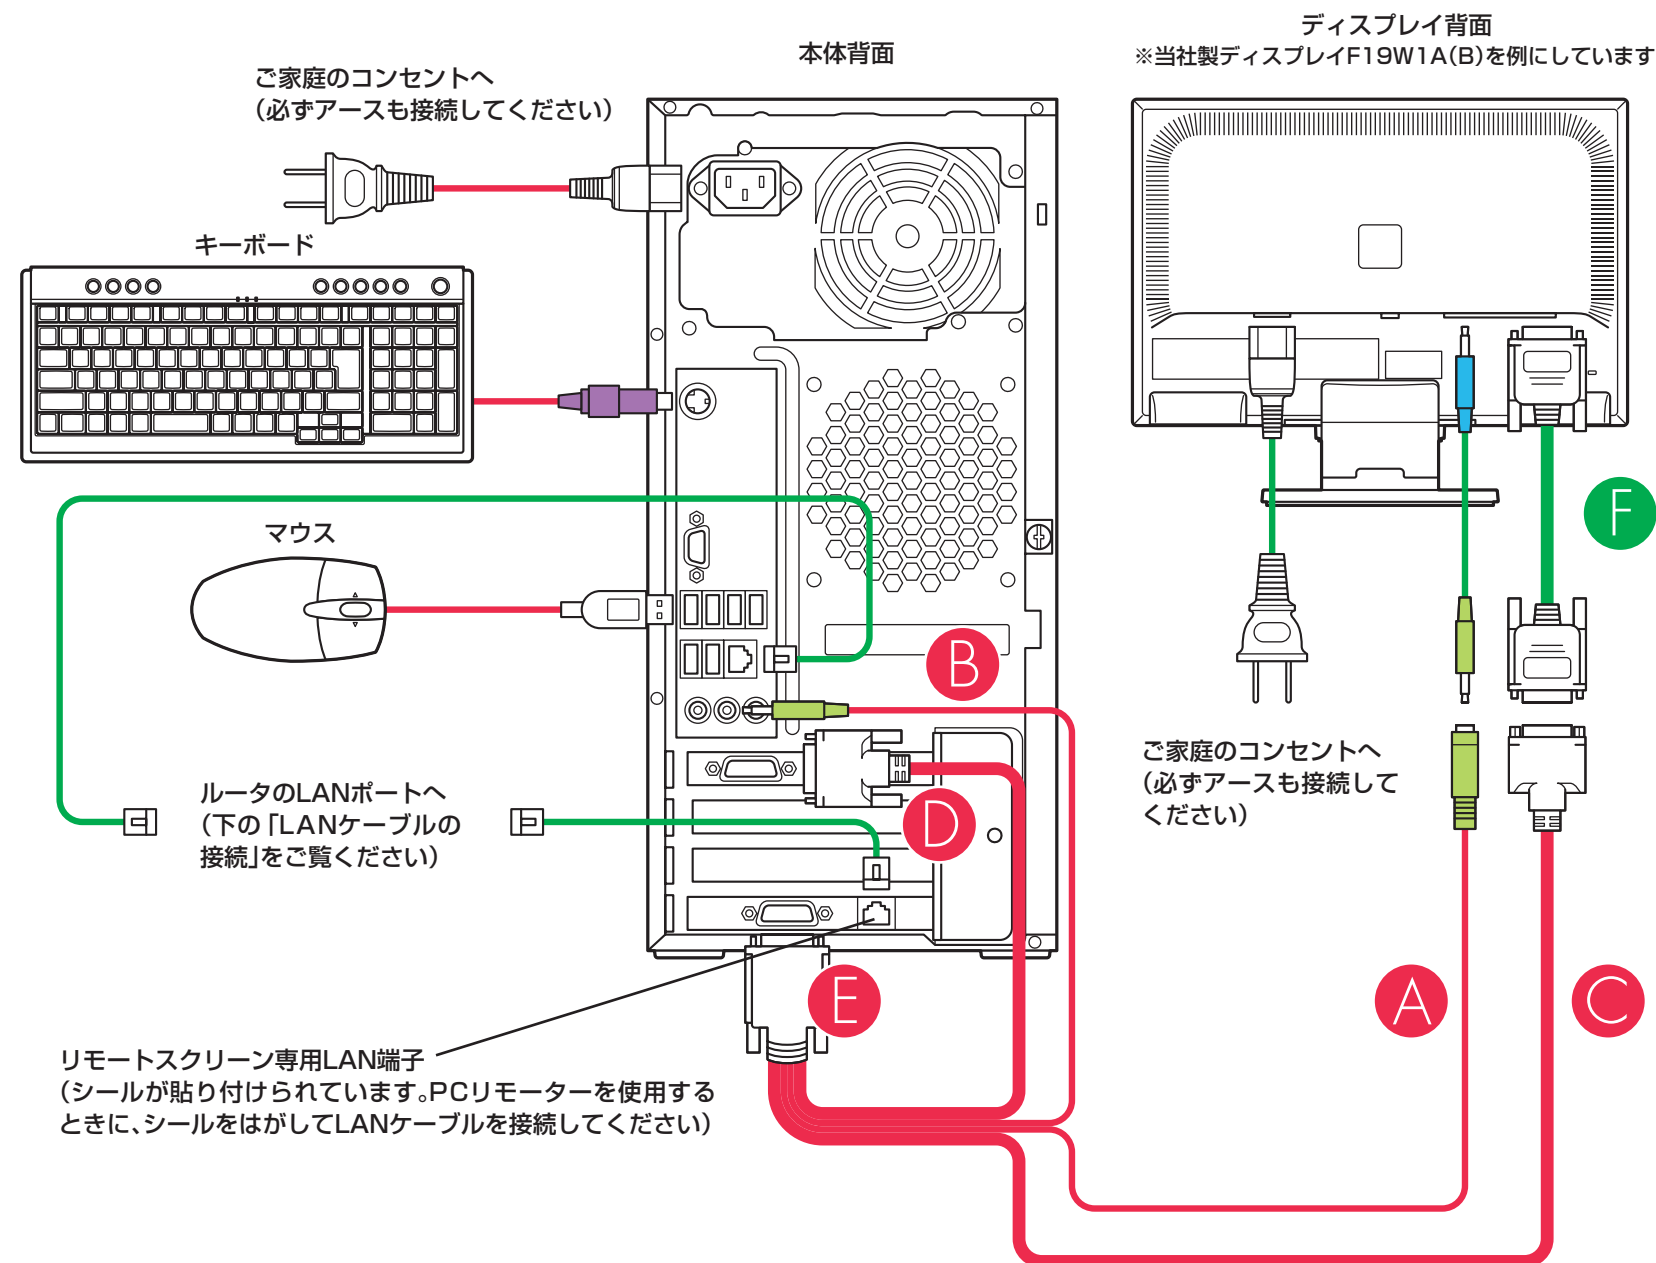


イラスト中のケーブルの色はそれぞれ、次の意味を表しています


- 赤 VALUESTAR Rに添付されているケーブル(機器)
- 緑 VALUESTAR Rには添付されていないケーブル(市販のケーブルなどをお使いください)

イラスト中のケーブルのA、B、C、D、E、Fは、1の「VALUESTAR R(パソコン本体)」、「その他」で説明した各ケーブル(コネクタ)と対応しています。

ルータの接続について

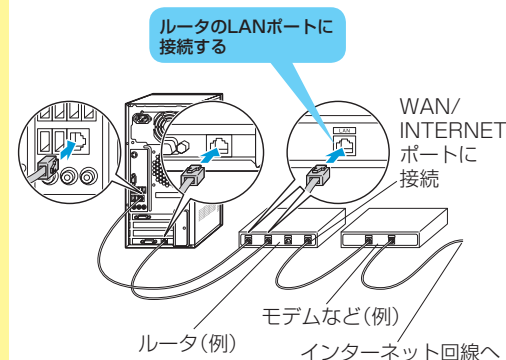

ルータの端子について

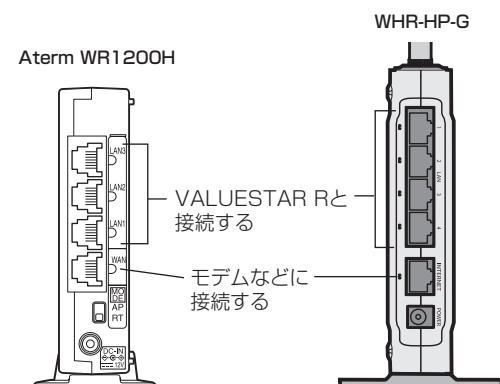

LANケーブルの接続

VALUESTAR Rとルータは2本のLANケーブルで接続します(左図参照)。ルータには一般的に「LAN」と「WAN」の2種類のポートがあります。VALUESTAR Rに接続するLANケーブルは、両方とも「LAN」のポートに接続してください。Aterm WR1200Hをお使いの場合は、LAN1 ~ LAN3、WRR-HP-Gをお使いの場合は、LANの1 ~ 4のどれかに接続してください。LANケーブルを接続する場合は、パソコンの電源を切って、電源コードを抜いてからおこなってください。また、電源ケーブルを接続する前に、ルータが起動しているのを確認してください。

- ※:ルータとの接続は、必ず6のパスワードの設定が終わってからおこなってください。
- ※:市販のLANケーブル(ストレートケーブル)で接続してください。VALUESTAR RおよびPCリモーターに、LANケーブルは添付されていません。
- ※:ルータのWAN、もしくはINTERNETポートは、モデムなどとの接続に使います。ルータの接続について詳しくは、各ルータのマニュアルをご覧ください。

5 Windowsのセットアップをする

Windows Vistaのセットアップには、30分~60分程度かかります。詳しい手順は、VALUESTAR Rに添付の「準備と設定」をご覧ください。

- 1 ディスプレイ、パソコン本体の電源を入れる
- 2 次の画面が表示されたら、画面の指示にしたがって操作する
※手順の途中で、パスワードを設定することができますが、ここでは設定せず、次の6で設定することをおすすめします。




「ウェルカムセンター」が表示されたら、Windows Vistaのセットアップは完了です。

6 ユーザーアカウントのパスワードを設定する

PCリモーターを利用するために、Windowsのパスワードを必ず設定してください。

- 1 「スタート」メニューの「コントロールパネル」をクリックする
- 2 「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」 - 「Windowsパスワードの変更」 - 「アカウントのパスワードの作成」の順にクリックする
- 3 パスワードを設定する

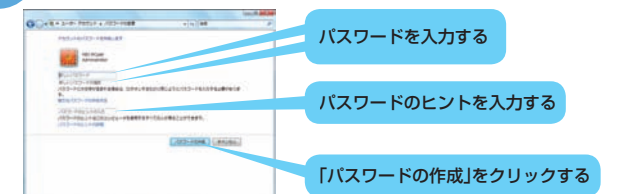

ここで設定したパスワードは、PCリモーターの初期設定(「②設定編」)で必要になるので、メモを取ってください。次回から、パソコンを起動したときやログオンするときに、パスワードの入力画面が表示されます。

パスワード

7 「②設定編」(PCリモーターに添付)へ進む

これで、PCリモーターを使うためのケーブル接続と、Windowsの準備は完了です。続いて、PCリモーターの準備と初期設定をします。PCリモーターに添付の「PCリモーターを使う準備しよう②設定編」に進んでください。